Manual de Instruções

Máquina de Corte PRO 100

FOR MEN

TO0009A (127V)

TO0009B (220V)

Uso doméstico

Leia atentamente antes de usar

www.lizz.com.br • 11 5660 2600

Manual de Instruções (Leia atentamente antes de usar)

Obrigado por adquirir um produto da **Lizz**!

A máquina de corte **PRO 100** é ideal para manter o visual. Com ela você consegue um corte preciso e uniforme, além de aparar as costeletas.

Agora é só aproveitar sua máquina!

Visão Geral da Máquina PRO 100

Pentes de encaixe reguláveis

3mm | 6mm | 9mm | 12mm

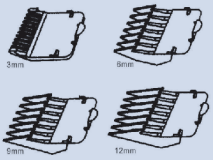

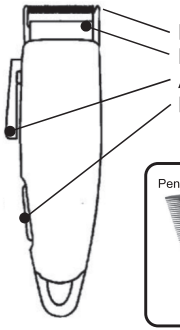

Conhecendo sua Máquina de Corte



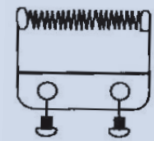



Alinhamento das lâminas

- As lâminas são cuidadosamente examinadas antes de sair da fábrica
- As lâminas devem ser realinhadas caso sejam removidas para limpeza ou substituição
- Para realinhar, basta posicionar os dentes da lâmina superior em cima dos dentes da lâmina inferior, fazendo coincidir ponto a ponto. A distância entre o final e o topo da 2 lâmina deve ser de aproximadamente 1,2 mm.
- Se o alinhamento das lâminas estiver incorreto, pingue algumas gotas do óleo lubrificante, ligue a máquina por alguns segundos, desligue-a, desconecte -a da tomada, retire os parafusos e ajuste-as. A distância entre o final e o topo da lâmina deve ser de aproximadamente 1,2 mm
- Se o alinhamento das lâminas estiver incorreto, pingue algumas gotas do óleo lubrificante, ligue a máquina por alguns segundos, desligue-a, desconecte -a da tomada, retire os parafusos e ajuste-as.

Óleo lubrificante

- Para manter a máquina em boas condições, ela deve ser lubrificada após alguns cortes.
- Não utilize loção para cabelo, graxa, óleo com querosene ou qualquer tipo de solvente. Solventes irão evaporar, causando lentidão no movimento das lâminas.

Alavanca de ajuste de altura das lâminas

- A posição da alavanca de ajuste permite um fácil acionamento pelo polegar (caso use a máquina com a mão direita).
- A alavanca de ajuste traz versatilidade ao uso da máquina, ao permitir que uma variação de ajuste seja obtida sem a necessidade de qualquer acessório.
- Ajustando a alavanca para cima, o corte será gradativamente mais curto; ajustando a alavanca para baixo, o corte será mais longo.
- Com a alavanca posicionada no nível mais baixo, a altura do corte será equivalente ao obtido com o pente de encaixe regulável de 3 mm.
- O uso da alavanca de ajuste proporciona uma maior durabilidade das lâminas, uma vez que apenas uma superfície de corte é usada em cada regulagem.
- Durante o corte de cabelos mais grossos, pode acontecer que fragmentos fiquem presos entre as lâminas, dificultando o funcionamento normal da máquina. Caso isso ocorra, é possível retirar eventuais fios de cabelo presos entre as lâminas, sem removê-las.
- Com a máquina funcionando, movimente rapidamente a alavanca por algumas vezes, até que os fios presos se soltem.

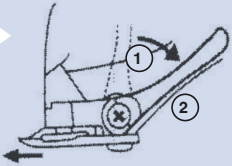

1 **Corte Curto**

2 **Corte Longo**

Como Usar a Máquina PRO 100

- Verifique se há excesso de óleo entre as lâminas. Caso isso ocorra, ligue a máquina para que o óleo se espalhe. Em seguida desligue a máquina da tomada, retire o excesso de óleo e ligue a máquina para o uso. Repita esse procedimento antes de cada corte.

- Para melhor visibilidade e controle da máquina, a cabeça da pessoa cujo cabelo estiver sendo cortado deve ficar na altura dos seus olhos.
- Antes do início do corte, o cabelo deve ser desembaraçado e penteado
- Uma toalha em volta do pescoço e sobre os ombros é uma proteção conveniente.

Recomendações

- Passe a máquina em toda a cabeça, de maneira suave e vagarosa.
- Retire sempre o excesso do cabelo cortado.
- À medida que for cortando, penteie o cabelo no estilo desejado.
- Evite fazer todo o corte pretendido de uma só vez. Deixe espaço para arremates e correções.
- É aconselhável que, durante o corte, o cabelo esteja apenas levemente úmido e não molhado. Com o uso de um secador, será mais fácil retirar o cabelo que foi cortado.

Iniciando o corte

Cortar cabelos exige prática. Procure fazer os primeiros cortes em cabelos mais longos e usando ajustes graduais na altura do corte.

Pentes de encaixe reguláveis

Cada pente de encaixe regulável vem identificado, conforme a altura do corte resultante

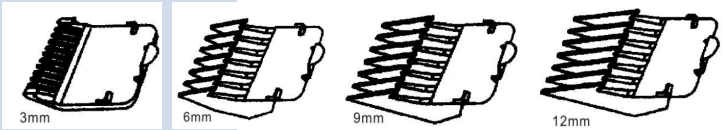

- Para encaixar o pente regulável, deslize-o firmemente ao longo da lâmina.
- Para removê-lo, basta puxá-lo para cima, em sentido contrário ao do encaixe.
- Escolha o pente regulável mais adequado para a altura do corte desejada. Forçar o acessório além da sua capacidade de ajuste pode quebrá-lo.
- Lembre-se também de pentear frequentemente o cabelo durante o corte para remover fios cortados.

Passo a Passo

Passo 1 — Nuca e pescoço

- Encaixe o pente regulável de 3 ou 6 mm
- Comece a cortar de baixo para cima, no centro da cabeça, da nuca até a altura do topo das orelhas (Fig. 1)
- Segurando a máquina confortavelmente e com o pente regulável voltado para cima, faça movimentos graduais para cima e para baixo, indo de um lado ao outro entre as orelhas.

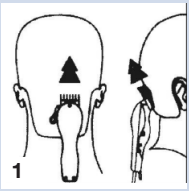

Passo 2 — Parte de trás da cabeça

Encaixe o pente regulável de 9 mm ou 12 mm, conforme a altura de corte desejada e inicie o corte, usando os mesmos procedimentos (Fig. 2)

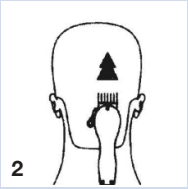

Passo 3 — Laterais da cabeça

- Escolha entre os pentes reguláveis de 3 mm ou 6 mm, para cortar o cabelo próximo às orelhas (Fig. 3).
- Em seguida, mude para os pentes de 9 mm ou 12 mm, para continuar a cortar até o topo da cabeça

Passo 4 — Topo da cabeça

- Encaixe o pente regulável de 9mm ou 12mm, conforme a altura de corte desejada.
- Comece cortando do topo da cabeça até a parte de trás, no sentido contrário ao do crescimento do cabelo (Fig. 4). Em alguns casos, pode ser feito no sentido contrário.
- Use o pente regulável de 3mm ou 6 mm, se desejar cortes curtos.
- Para cortes longos, use um pente comum para levantar os cabelos que deseja cortar, ou prenda-os entre os dedos e corte-os no tamanho desejado (Fig. 5 e 6)

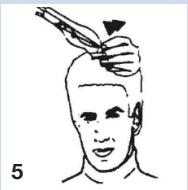

Passo a Passo

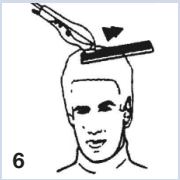
6

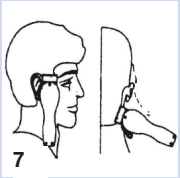
7

8

Passo 5 — O acabamento do corte

- Use a lâmina de corte sem nenhum pente regulável, para fazer o contorno em volta das orelhas e na nuca.
- Para fazer bordas finas e contornos, vire a máquina no sentido inverso (o lado de vaixo para cima) conforme a figura 7.
- Comece com o pente regulável de 12mm.
- Corte de trás do pescoço para frente, pasando a máquina lentamente (Fig. 8).
- Caso queira um corte rente, similar a um corte feito à navalha, passe lentamente a máquina sem nenhum pente regulável.

Cortes Curtos e Planos

- Proceda da mesma maneira, do pescoço até o topo da cabeça.
- Corte, então, do topo da cabeça até o pescoço, o sentido inverso ao do crescimento dos cabelos
- Para obeter um corte plano, o cabelo do topo da cabeça deve ser cortado usando-se o pente regulável bem rente ao couro cabeludo.

Dicas de Segurança

ATENÇÃO!
Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou pelo agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.

Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.

NÃO utilize este aparelho nas proximidades de banheiras, chuveiros, bacias ou outros recipientes contendo água.

Cuidados, Limpeza e Manutenção

Certifique-se de que a máquina esteja desligada, antes de qualquer manutenção ou limpeza.

Para se assegurar de que a máquina permaneça em perfeito funcionamento, é importante seguir as seguintes instruções:

- Deixe que a bateria descarregue completamente antes de recarregar.
- Limpe a máquina usando um pano, ligeiramente úmido, se necessário.
- Não use solventes ou lubrificantes.
- Após o uso, remova os pentes de encaixe reguláveis para corte, e retire todo o resíduo de cabelo da lâmina, usando a escova de limpeza.
- Para garantir um bom corte e uma longa vida da lâmina, limpe-a frequentemente com o óleo apropriado.
- Durante a recarga da bateria, mantenha a máquina longe de qualquer umidade.
- Nunca insira objetos pontiagudos na máquina.
- Mantenha a máquina desligada quando não estiver sendo usada.
- Não deixe o cabo em contato com superfícies quentes.
- Não troque ou retire lâminas ou acessórios quando a máquina estiver ligada.
- Não utilize lâminas danificadas, pois isso pode causar ferimentos.
- A máquina não deve ficar exposta a temperaturas abaixo de 0ºC ou acima de 40ºC.
- Evite deixar a máquina exposta diretamente à luz do sol.
- Equipamentos elétricos devem ficar sempre fora do alcance de crianças.
- Caso ocorram danos ou irregularidades na máquina, durante o uso, desligue-a imediatamente e desconecte da tomada. Entre em contato com o SAC.
- Nenhum acessório de outras marcas pode ser usado. Use somente os acessórios que acompanham sua máquina.
- Marcas de sujeira na embalagem ou na máquina podem ser removidas usando-se um pano úmido e detergente neutro. Não utilize produtos químicos inflamáveis ou abrasivos na limpeza.

CUIDADO!

- Não deixe a máquina em locais onde possa cair água ou qualquer líquido.
- Se a máquina ou base de recarga cair na água ou em qualquer líquido, desligue a imediatamente da tomada e contate o SAC.

CERTIFICADO DE GARANTIA

TO0009A
TO0009B

Guarde essa via para necessidades futuras

Máquina de Corte **PRO 100**

1. Produto garantido pelo prazo de 01 (um) ano a partir da data de compra. A validade da garantia estará condicionada à apresentação do **DOCUMENTO FISCAL** de compra, onde deverá constar o nome do comprador, data da compra e nome do estabelecimento que vendeu o produto. O **DOCUMENTO FISCAL** deverá ser apresentado sempre que for solicitado serviço de garantia.

2. A garantia não cobre despesas de envio e retorno para conserto, atos ou fatos provocados por mau funcionamento do aparelho e outras despesas aqui não especificadas.

3. O prazo para conserto do produto sob garantia é de 30 (trinta) dias contados a partir da data de recebimento do aparelho.

4. A substituição do produto em garantia por outro novo se dará a critério tão somente do julgamento do fabricante e nos casos em que esse julgue necessário.

5. Nenhum reparo ou substituição feita durante o período de garantia prorrogarão o prazo da mesma.

6. Manutenção e troca de peças ocasionadas por uso indevido serão cobradas à parte, mesmo que o produto esteja dentro do prazo de garantia.

7. A garantia e assistência técnica deste produto se limitam ao território nacional.

8. Haverá perda de garantia se o produto:
a) for usado indevidamente;
b) ficar exposto ao sol, calor ou frio excessivos;
c) sofrer danos causados por queda, umidade etc;
d) apresentar quaisquer defeitos causados por uso inadequado.
e) for usado em regime de uso prossional, uma vez que o produto foi projetado para **USO DOMÉSTICO**.

9. Se o produto apresentar defeito ou não funcionar de forma adequada, favor contatar o **Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC)**.

DATA DO RECEBIMENTO DO APARELHO _____ /_____ /_____

lizz®

Tel.: (11) 5660.2600
SAC: atendimento1@lizz.com.br